



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Springkussen Disco m	luchtkussen	1
	blower	1
	muziekbox	1
	kabels box	1
	3 wegstekker	1
	sd kaart	1
	discolampen	4
	Flight case	1
	haringen	4
	hamer	1
	spanbanden	4
	transportzak	1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens springkussen medium

Werkterrein: 7x7x5(lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt (1x1500 watt)

Totaal gewicht 100kg

Leeftijdsindicatie: vanaf 4 jaar

Vorbereiding plaatsing springkussen medium

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.

Spelregels springkussen medium

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichhouden door min. 1 toezichthouder.

Het springkussen disco medium is voor max. 12 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.

Doel: Dit springkussen heeft het thema disco, doordat springkussen met disco lampen en muziekbox word geleverd.

Algemene Veiligheidsnormen.

- Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt.
- Zorg voor deskundig begeleiding , minmale 18 leeftijd .
- Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
- Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep).
- Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van het luchtkussen en/of de attractie.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
- Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
- Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
- Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
- Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te laten lopen.
- Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
- Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsels.



Stap 1: Rol haspel uit zodat u zeker weet dat er voldoende kabel is om op de juiste plaats van het luchtkussen of attractie te plaatsen die u uitgekozen heeft.



Stap 2: Zoek een goede ondergrond van zand, gras en check of er geen scherpe voorwerpen bevinden op plaats van plaatsing luchtkussen of attractie



Stap 3: Controleer de spullen. luchtkussen, bower, speaker, kist (4 x disco lampen) verankeringsset.



Stap 4: Plaats het evt. Bijgeleverde onderzeil.



Stap 5: Plaats het luchtkussen aan de achterzijde van het onderzeil.




Stap 6: Verwijder de transportzak en spanband.



Stap 7: Rol het luchtkussen uit.




Stap 8: Vouw het luchtkussen open.

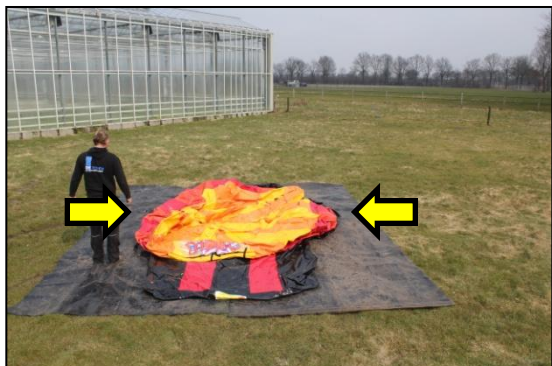

Stap 9: Maak de maangaten dicht deze zijn aangegeven met pijlen.



Stap 10: De maangaten worden afgesloten door middel van een ritssluiting.

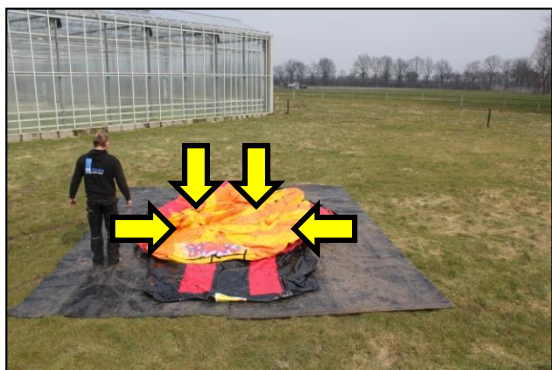

Stap 11: Paatsing van de discolampen. De pijlen geven aan waar de lampen gepaatst moeten worden.



Stap 12: Open de gaten voor de discolampen. Deze zijn voorzien van een stroomaansluiting.



Stap 13: Maak de kist open. Hierin zitten discolampen.



Stap 14: Neem een discolamp en steek de stekker in elkaar.



Stap 15: Plaats de discolamp onderin het gat.



Stap 16: Sluit het gat af.



Stap 17: Plaats de andere discolampen. Let op! dat je niet op de discolampen gaat staan als deze geplaatst zijn.



Stap 18: Sluit de blower aan. De plaats van de blower wordt aangegeven met een pijl.



Stap 19: Sluit de blower aan.



Stap 20: Steek de stekker in de geaarde en afgerolde haspel.



Stap 21: Het luchtkussen vult zich met lucht.



Stap 22: Het luchtkussen is volledig opgeblazen en klaar om verankert te worden.



Stap 23: De verankeringsset bestaat uit: min. 4 Haringen 4 spanbanden en een hamer.



Stap 24: Sla de haring schuin van het kussen.



Stap 25: Span deze af met een spanbandje.



Stap 26: Plaats de speaker aan de achterzijde van het luchtkussen.



Stap 27: Span de banden kruislinks van elkaar.



Stap 28: Steek de voedings kabel in de speaker.



Stap 29: De speaker kan via een usb stick(rood) of via een output kabel(geel) van een mp3 speler worden voorzien van muziek.



Stap 30: Duuw de speaker goed naar voren en sluit deze af met het zijltje.



Stap 31: Controleer het kussen lampen en speaker op eventuele beschadigingen en meld dit bij De Toren. 073-5117747





Stap 1: Zorg ervoor dat alle deelnemers van het luchtkussen zijn.



Stap 2: Verwijder eerst de speaker.



Stap 3: Verwijder alle haringen en spanbanden.



Stap 4: Trek de stekker uit het haspel.




Stap 5: Verwijder de luchtslang van de blower.



Stap 6: Open de maangaten deze zijn aangegeven met pijlen. **Let op! Dat je niet op de discolampen gaatstaan die nog in het kussen zitten.**



Stap 7: De maangaten kunnen geopent worden door middel van een ritssluiting.

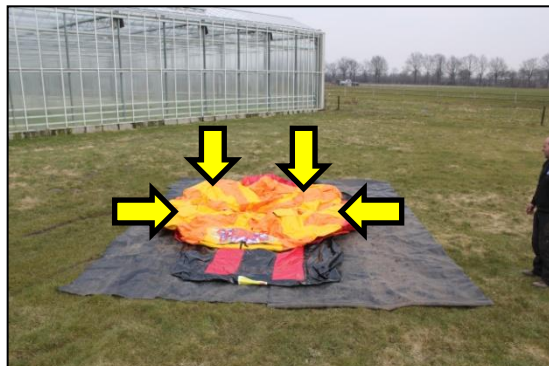

Stap 8: Verwijder de discolampen deze worden aangegeven met pijlen.




Stap 9: Plaats de discolampen in de kist en sluit deze af.



Stap 10: laat het luchtkussen geheel leeglopen.



Stap 11: Vouw/trek het luchtkussen van rechts naar links 110-130 cm.

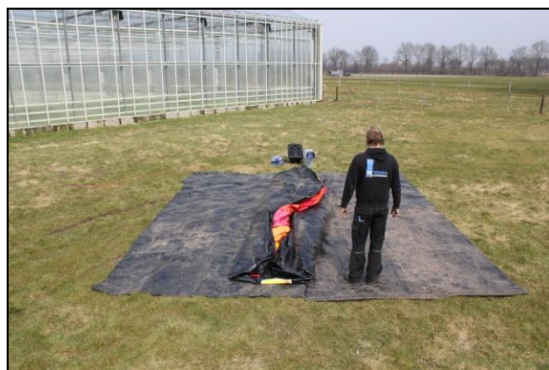

Stap 12: Vouw/trek het luchtkussen van links naar rechts 110-130 cm.



Stap 13: Til de achterzijde van het luchtkussen op en plaats een spanband.



Stap 14: Plaats de transportzak tegen het kussen aan.



Stap 15: Leg het luchtkussen op de transportzak.



Stap 16: Rol het luchtkussen van voor naar achter op.



Stap 17: Vouw de transportzak dicht en span hem af met een spanbandje.



Stap 18: Rijg de transportzak dicht, klaar voor transport.

Extra informatie:
Rijgschema
om de mangaten/luchtopeningen
dicht te maken van het luchtkussen



Stap 1: kijk goed hoeveel openingen er in totaal zijn, deze zijn aangeven in de handleiding. Zorg dat het oog en het touw recht onder elkaar liggen.



Stap 2: Haal alle rijgtouwjes, door alle zeil ogen, zodat ze recht onder elkaar zitten.



Stap 3: Begin met rijgen aan de kant waar het touwtje niet los zit.



Stap 4: LET OP, begin met het tweede touwtje en haal deze door de eerste touwtje.



Stap 5: Het derde touwtje door het tweede, het vierde door de derde enz...



Stap 6: Als je bij de laatste rijgtouwje bent is dit een los touwtje, dit touwtje moet je niet knopen!



Stap 7: Maak een losse lus, zodat je deze altijd los kan trekken zonder dat deze een knoop wordt.



Stap 8: Zo ziet de losse lus eruit je kan makkelijk aan het losse lusje trekken om alle touwjes los te maken als je dit bij afbouw wilt doen.